



扫我看
产品详情与视频

三种与转动体接触的方式,
适用于多种情境

- ◆ 转动轮接触式
- ◆ 凸出式圆锥型接触套
- ◆ 下凹式接触套的触点尖端
接触旋转物体(例如:备胎)




◆产品适用对象◆

- 1.汽车生产制造及维修,例:测量引擎马达的转速
- 2.家电生产制造及维修,例:风扇马达的转速测量
- 3.工厂可用以测量马达及输送带的转速
- 4.其他:滑轮,轴,飞轮和升降井等设备的转速

8001特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 高性价比非接触转速计
- 两种电源启动方式
- 透过圆锥型接头(凸)或漏斗型接头(凹)的触点尖端接触旋转物体
- 测量RPM从10到19999RPM
- 台制灵敏红外线模块
- 读值锁定功能,方便检视
- 20分钟未操作即自动关机功能,可节省电力
- 一键单位转换,四种速度单位
可选择:RPM,公尺/分钟,英尺/分钟,码/分钟
- 低电量提示

型号	8001
量程范围	10.0~19999RPM
旋转 (非接触)	1.0000~9999.9M/Min
旋转 (接触)	3.0000~30000Ft/Min
表面速度 (接触)	1.0000~10000Yd/Min
分辨率	RPM 0.001/0.01/0.1/1 M/Min 0.0001/0.001/0.01/0.1 Ft/Min 0.0001/0.001/0.01/0.1 Yd/Min 0.0001/0.001/0.01/0.1
准确度	+/- (0.1% of rdg. +2 digit)
测量距离	接触
耗电量	5uA(待机), 18mA(测量)
时基	4.0Mhz 石英水晶
采样时间	1秒(>60RPM), >1秒(10~60RPM)
LCD 尺寸	15(H)x33(W)mm
操作温度范围	0~50°C
操作湿度范围	<80%RH
储存温度范围	-10~50°C
储存湿度范围	< 90%RH
规格尺寸	149x50x33mm
重量	~85g
电池	9V 电源 x 1pc
标准配件	仪表/电池/说明书/纸盒 凸头/凹头

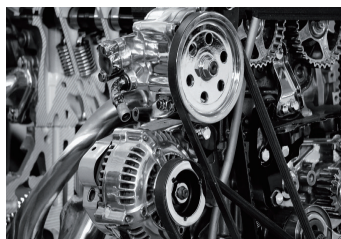

AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF