




扫我看
产品详情与视频

◆产品适用对象◆

1. 一般室内,室外的环境温湿度量测
2. 高科技厂房的温湿度量测控
3. 温室的温湿度控制检测
4. 农业的温湿度量测控
5. 实验环境的温湿度量测控

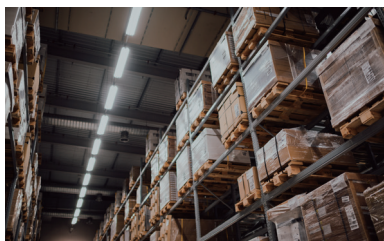

8721 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 同时双显示温湿度
- 液晶显示屏易于阅读数据
- 远程探头可更换和扩展测量
- 电阻聚合物传感器
- 具有6种操作模式
 - 测量模式
 - 低湿点校正模式
 - 高湿点校正模式
 - 警示值查看模式
 - 警示值设置模式
 - °C/°F温度单位转换模式
- 可选择省电模式
- 资料保留:保留测量读值
- 记录最大值,最小值
- 可另选购电脑连接线组,方便资料即时记录与分析
- 可使用33%与75%盐罐进行湿度校正

型号	8721
RS232 功能	有
HI/Lo报警设置	有
背光灯	没有
Rh传感器类型	电容式
温度量程范围	-20~50°C
温度分辨率	0.1°C/°F
温度准确度	+/-1°C
湿度量程范围	0.1%RH~99.9%RH
湿度分辨率	0.1%RH
湿度准确度	+/-3%RH (25°C, 10~90%RH), 其他 +/-5%
露点温度范围	-50~50.0°C
湿球温度范围	没有
响应时间	60秒
LCD 尺寸 (mm)	29(H)x42(W)
操作温度范围	0~50°C
操作湿度范围	< 80%RH
储存温度范围	-20~50°C
储存湿度范围	< 90%RH
规格尺寸(mm)	180(L)x67(W)x30(H)
重量	~110g
电池	9V x 1pc
探头	872P
标准配件	仪表/探针/电池/说明书/手提箱



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线 : 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF