




扫我看
产品详情与视频

◆产品适用对象◆

- 1.一般室内,室外的环境温湿度量测
- 2.高科技厂房的温湿度量测控
- 3.温室的温湿度控制检测
- 4.农业的温湿度量测控
- 5.实验环境的温湿度量测控

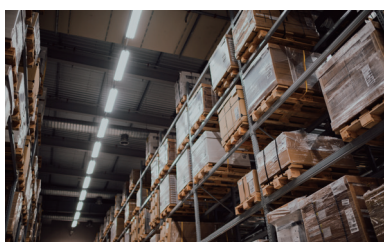

8746 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 工业测量等级,采用瑞士高精度温湿度传感器
- 可显示温度/湿度/外接测棒温度/露点/湿球/T1-T2温度差异
- 旋转式保护盖设计,可保护传感器
- 几秒内即可算出露点温度与湿球温度
- 可手动记录99笔数据
- 背光显示,方便于黑暗处使用
- 可另选购电脑连接线组,方便资料即时记录与分析
- 资料保留:保留测量读值
- 时间显示&可调整时间
- 低电量警示
- 温度单位可切换
- 记录最大值,最小值,平均值
- 可使用红外线输出功能,将资料传至打印机AZ9680,9802
- 可自行设定自动关机的时间,或取消自动关机
- 可置放于三角架上进行长时间的温湿度量测监控
- 可使用33%与75%盐罐进行湿度校正

型号	8746
温度量程范围	-20~50°C
温度分辨率	0.1°C/°F
温度准确度	+/-0.6°C
湿度量程范围	0.1%RH~99.9%RH
湿度分辨率	0.1%RH
湿度准确度	+/-3%RH (25°C, 10~90%RH, 其他 +/-5%RH)
露点温度范围	-78.7~50.0°C
湿球温度范围	-21.6~50.0°C
响应时间	60 秒
外接探针温度范围	-200~1370°C, 0.1°C 分辨率
外接探针温度准确度	+/-0.3%的讀值+0.7°C
温差计算	有
LCD 尺寸 (mm)	32(H)x39(W)
储存温度范围	-20~50°C
储存湿度范围	< 90%RH
规格尺寸(mm)	57x230x44(H)
重量	~110g
电池	AAA x 4pcs
标准配件	仪表/外接K線2/电池/说明书/纸盒



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF