




扫我看
产品详情与视频

◆产品适用对象◆

1. 一般室内、室外的环境温湿度量测
2. 高科技厂房的温湿度量测控
3. 温室的温湿度控制检测
4. 农业的温湿度量测控
5. 实验环境的温湿度量测控

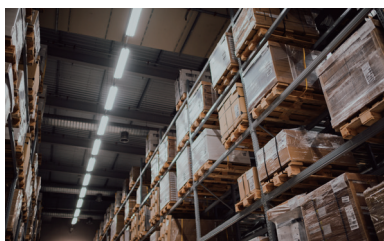

8726 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 瑞士Rotronic电容式湿度传感器
- 三重显示:湿球,露点或温度
- 湿球,露点以秒计算
- 快速获得空气温度(T1),外部温度探头(T2)以及T1和T2之间的差值(Delta T)的稳定读数
- 携带方便,口袋大小,带有旋转盖设计,可保护传感器
- 可选的外部温度探头,用于测量食品质量
- 低电量指示
- 快速响应,准确读数
- 可靠性高的微处理器电路
- 自动关机时间范围可切换
- 具有禁用自动关机功能
- 背光功能,方便黑暗处操作
- 每个测量数据均带有实时时间
- 通过盐溶液进行自校准
- 可无线连接到可选打印机
- 可记录99笔记忆

型号	8726
温度量程范围	-20~50°C
温度分辨率	0.1°C/°F
温度准确度	+/-0.6°C
湿度量程范围	0.1%RH~99.9%RH
湿度分辨率	0.1%RH
湿度准确度	+/-3%RH (25°C, 10~90%RH, 其他 +/-5%RH)
露点温度范围	-78.7~50.0°C
湿球温度范围	-21.6~50.0°C
响应时间	60 秒
外接探针温度范围	-20~70°C
外接探针温度准确度	+/-0.6°C (-20~50°C), 其他 +/-1.2°C
温差计算	有
LCD 尺寸 (mm)	32(H)x39(W)
储存温度范围	-20~50°C
储存湿度范围	< 90%RH
规格尺寸 (mm)	57x230x44(H)
重量	~110g
电池	AAA x 4pcs
标准配件	仪表/电池/说明书/纸盒
选配件	外接探针/校准盐罐



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ®

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF