

装置电池:

1. 关闭电源
2. 以逆时针方向打开电池盖(注意勿丢弃黑色垫圈)
3. 更换两颗新的CR2032222电池


◆产品适用对象◆

1. 实验室: 培养器皿底部酸碱值
2. 环境土壤, 水质的酸碱检测: 农艺, 园艺, 水族箱, 游泳池, SPA, 温泉
3. 食品业: 肉类表面酸碱值
4. 成衣业, 清洁业: 布料, 皮革表面的酸碱值

8695特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 玻璃平面测棒设计, 适用于测量固体表面之酸碱度
- 12.5公分长的pH测棒
- IP65防水外壳
- 酸碱度+温度双显示
- 具温度补偿功能
- 读值锁定功能
- 笔型设计, 轻巧易携带
- 低电量显示
- 自动关机功能
- 温度单位°C/°F可供切换
- 3点校正设计
- 一键自动校正

型号	8695
测棒材质	PC
参考源	Single, Ag/AgCl
感应桥	陶瓷
电解液	凝胶状, 3.3M KCL
测棒前端形状	平面玻璃
pH 测量范围	2.00~12.00
PH测量准确度	+/-0.1
pH 测量分辨率	+/-0.01
ATC(自动温度补偿)	内置
测棒直径(mm)	12 mm
测棒长度(mm)	125mm
LCD 尺寸	29(H)x22.5(W)mm
操作温度	0~80°C
操作湿度	Humidity<80%
储存温度	-10~50°C
储存湿度	Humidity < 90%
测棒一般使用寿命	>6 months (with good maintenance)
主机尺寸	94(L)x36(W)x20(H)mm
重量	115g
所需电源	CR2032 x 2pcs
标准包装包含	主机, 电池, 说明书和纸盒
应用	生物培养皿, 食物, 皮革, 纸张, 表皮

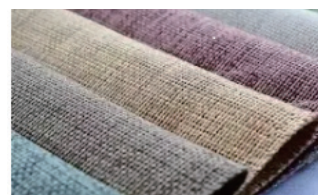

AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF