


条形图提供过去24小时的二氧化碳历史趋势参考

二氧化碳含量等级


350-450ppm	351-1000ppm	1001-2000ppm	2001-5000ppm	>5001ppm
350-450ppm	351-1000ppm	1001-2000ppm	2001-5000ppm	>5001ppm
健康的,通常为户外的空气等级	通风良好的居住空间内的环境	氧气不足、令人困倦、足以引起抱怨的空气等级	停滞、陈旧、闷热,令人头痛嗜睡,同时伴有精力不集中、注意力下降、心跳加速和轻微恶心	暴露在其中可能会严重缺氧,导致严重的脑损伤昏迷甚至死亡

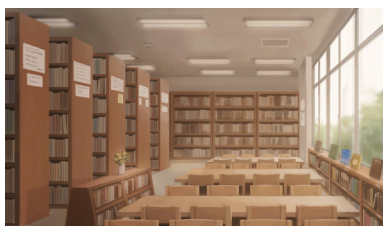

7727特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 大LCD显示CO₂值.湿度.温度,当前CO₂等级指标良好/正常/不良,过去24小时的CO₂趋势和时分时钟
- 触控面板可进行设定
- NDIR(双通道非分散式红外线)测量CO₂技术
- 三色背光(绿色/黄色/红色)随着CO₂浓度的变化而改变颜色.(自动模式)
- 7色背光,适合家庭/办公室装饰并作为夜灯(ON 模式)
- 可编程的声音报警临界点
- 夜间模式可将背光调暗

型号	7727
测量范围	200~5000 ppm,
二氧化碳	0.0~50.0 °C (32~122 °F)
温度	5~95% RH
湿度	
分辨率	1ppm , 0.1 °C/°F, 1%RH
准确度	
二氧化碳	+50ppm±5% of reading (200~3000ppm)
温度	Other range is 10% of reading
湿度	+0.6 °C/+0.9 °F
	+5%RH (at 25 °C, 10~90%RH) ;
	+7%RH (at 25 °C , other range)
暖机时间	10 秒
反应速度	
二氧化碳	<2 mins (63% 变化量)
温度	<2 mins (90% 变化量)
湿度	<20 minutes (90% 变化量)
操作环境	0~50 °C , 0~95% RH (避免结露)
储存环境	-20~ 50 °C, 0~95%RH(避免结露)
电源供应	5VDC USB type C port
工耗	<500mA
蜂鸣器响声	~70dB at 10cm distance
主机/屏幕尺寸	108x67x30 mm / 60 x 37.5 mm
重量	90g
标准包装包含	主机,说明书 , type C 电源线, 纸盒
选购性配件有	100~240V to 5V@0.6A adaptor with 4 plugs (US.EU.UK. AU)



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线 : 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF