




扫我看
产品详情与视频

◆产品适用对象◆

1. 一般室内,室外的环境温湿度量测
2. 高科技厂房的温湿度量测控
3. 温室的温湿度控制检测
4. 农业的温湿度量测控
5. 实验环境的温湿度量测控

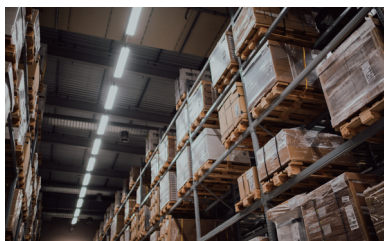

8723 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 同时显示温度与湿度
- 可测量相对湿度,温度,露点,湿球温度
- 在几秒内即可计算露点,湿球温度
- 采用瑞士Rotronic电容聚合物传感器
- 易于阅读的大萤幕数位显示
- 专业外接专业远程湿度探头,可更换和扩展测量
- 可切换温度单位°C和°F
- 手持大小,便于携带
- 低电压预警,低电量指示
- 测量回应速度快并且测量读值精确
- 带有用于长时间使用的三角架
- 能快速计算露点温度值,湿球温度值
- 基于微处理器的设计,准确可靠
- 可自主选择的自动关机和无自动关机功能
- 由4节AAA型电池供电
- 背光功能便于黑暗环境中使用
- 包含自校正功能
- 包含读值锁定功能及最小值/最大值查看功能
- 可选购使用33%与75%盐罐进行湿度校正

型号	8723
温度范围	-10~60°C
温度分辨率	0.1°C/°F
温度精度	±0.6°C
湿度范围	0~100% 相对湿度
湿度分辨率	0.1% 相对湿度
湿度精度	±3%RH (此指温度为25°C,相对湿度为10~90%时,超出此范围则准确度为±5%RH)
相对湿度传感器类型	电容
露点温度范围	-73.4~59.9°C
湿球温度范围	-13.4~59.9°C
响应时间	60 秒
液晶屏背光	有
液晶屏尺寸	44x26mm
工作温度	0~50°C
工作相对湿度%	湿度 < 80%
储存温度	-20~60°C
存储相对湿度%	湿度 < 90%
尺寸	175x70x33mm
重量	~150g
电池	AAA电池x4
探测	VZ872PAZ
标准包	仪表/探头/电池/说明书/手提箱
可选配件	校准套件



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF